

このたびは、LEDライティング機器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、未永くご愛用ください。



## ■主な特徴

LED照明機器 SLシリーズは、数々の先進機能をそなえた照明機器です。

### 省電力・長寿命

従来の電球タイプと比較すると、圧倒的に低消費電力です。  
そして6万～10万時間もの長寿命（標準寿命値）  
ランニングコストが大幅に低減されます。

### 豊富な色表現力

RGB（赤・緑・青）の組み合わせで、従来の照明機器では難しかった中間色などを含む多彩な色表現が可能になっています。

### DMXコントロール

DMX512に対応、複数台の制御や緻密なプログラムが可能です。

### 高輝度LED

新しい高輝度LEDが採用されています。

## ■使用上の注意



●水分・湿気を避けてください。水しぶきのあがるような場所や、霧中での使用は避けてください。

- 一般的な温度環境で使用ならびに保管してください。
- 衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 設置にあたっては専門的な知識を有する技術者の指導のもとでおこなってください。
- 落下事故等を避けるための防護措置をおこなってください。
- 可燃物の近くに設置しないでください。
- ほこりや汚れを避けてください。
- ケーブルを強く引っ張ったり、折り曲げたりしないでください（断線します）ケーブルを抜き差しする場合は、プラグ部分を持って静かにおこなってください。

●その他異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電池を抜いてください。お買い求めの販売店にご相談下さい



※付属の電源ケーブルは、本機専用です。


## ■一般的な使用方法

### DMX接続の場合 専用コントローラーを使用する場合

- ①灯体をスタンドなどにセットします。
- ②DMXケーブル（別売）を接続します。

灯体のINPUT/OUTPUTをカスケード（直列）接続します。  
終端抵抗（別売）を取り付ける必要があります。


複数台のコントロールをおこなう場合、灯体番号をディップスイッチで設定します（別項参照）

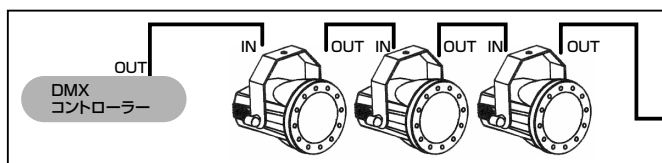

DMXケーブル  
XLR3ピン（1-グラウンド、2-コールド、3-ホット）

接続例

DMX終端抵抗/ターミネーター  
XLR3ピン（2番と3番の間に110Ωの抵抗を入れます）



- ③電源を接続します。  
アースは必ず接地させてください。
- ④終了する場合  
まず電源を落としてから、ケーブルを外します。

### 単体動作させる場合

- ①灯体をスタンドなどにセットします。
- ②灯体のディップスイッチを切り替えます。  
多彩な動作モードが用意されています（別項参照）
- ③電源を接続します。  
アースは必ず接地させてください。
- ④終了する場合  
まず電源を落としてください。

## ■SL-1040/SL-1080 ディップスイッチ

ディップスイッチ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備考
点灯	赤 LED ON	緑 LED ON	青 LED ON								
ストロボ					ストロボ ON						
フェード						フェード ON					
オートチェンジ	速度 遅遅	速度 遅	速度 速	速度 速速			オートチェンジ ON				
チェイス								チェイス ON			
音調ストロボ									音調 ON		音調の感度は背面つまみで制御
スレープ	スレープ ON									スレープ ON	

ディップスイッチ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備考
チャンネル設定	1	2	4	8	16	32	64	128	256	DMX 使用時 ON	

## ■SL-1040/SL-1080 DMX

DMX Ch	バリュー	備考
1	0 ~ 40 ディマー (調光)	Ch2 ~ 17 ディマー制御
	41 ~ 80 ストロボ	Ch2 速度 Ch3 ~ 17 ディマー制御
	81 ~ 120 点滅	Ch2 速度 Ch3 ~ 17 使用しない
	121 ~ 160 カラーチェンジ	
	161 ~ 255 チェイス	
2	0 ~ 255 ディマー / 速度	
3	0 ~ 255 赤ディマー	
4	0 ~ 255 緑ディマー	
5	0 ~ 255 青ディマー	
6 ~ 17	灯体別に光量調節	

## ■SL-1020 ディップスイッチ・DMX

ディップスイッチ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備考
点灯	赤・暗い			緑・暗い			青・暗い				
	赤・中			緑・中			青・明るい				
	赤・明るい			緑・明るい							
ストロボ	ON								ON		
コロラマ	ON		ON						ON		変化遅い
		ON									変化中
DMX チャンネル	ON		ON							ON	Ch1
				ON							Ch5
											Ch9

DMX ch1-ディマー/ストロボ ch2-赤 ch3-緑 ch4-青

## ■主要諸元

<SL-1040> 電源: AC100V 50/60Hz 25W LED: 304個 (赤160、緑72、青72) 外寸: W555 H140 D120mm 4.2kg  
 <SL-1080> 電源: AC100V 50/60Hz 50W LED: 608個 (赤320、緑144、青144) 外寸: W1100 H140 D120mm 7.3kg

<SL-1020> 電源: AC100V 50/60Hz 6W ヒューズ: 0.5A LED: 76個 (赤40、緑18、青18) 外寸: W195 H140 D140mm 800g

## ■故障かな?と思ったら

### 点灯しない

- ・ディップスイッチの設定が間違っていないですか?
- ・ヒューズが切れていませんか?

### 動作がおかしい

- ・灯体番号などの設定を確認してください
- ・ケーブルの結線がおかしい場合があります。
- ・電源を一旦落とし、再起動してください。

## ■保証書

型番●

保証期間● 年 月 日より6ヶ月

ご購入店●

○本保証書に記載された保証期間内において、製造上の不備による故障が生じた場合、無償にて修理・調整致します。ただし保証期間内であっても、次の場合は有償での修理と致します。

1. 本保証書のご呈示が無い場合。
2. 不適当なお取り扱い方法により生じた故障 (過大入力によるユニットの破損・焼損等含む)。
3. 当社が認めた指定店以外で修理・改造された場合
4. 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
5. お買い上げ後の輸送・落下等による損傷・故障。
6. 天変地異による損傷・故障・紛失、サージ電圧等異常電源による損傷・故障。
7. 消耗部品を交換する場合。
8. 本保証書の紛失・記入漏れ・書換等がある場合。

○修理は保証の有無に関わらず、ご購入店への持込修理となります。運送費用等は別途料金が必要となります

○本保証書は日本国内に限り有効です。

*This warranty is valid only in Japan.*