

100W のパワー、人数の多いパーティやライブでも活躍する、
パワフル・PA パック



MPA-9000 III

市場予想価格 **¥39,800**

(本体価格 ¥37,905)

主な特徴

- パワフルサウンドの 12 インチスピーカー（縦置き、横置き、スタンド対応）
- 30~100 人程度をカバーする 100W 出力
- 簡単操作と高音質、耐久性
- マイク 8 本使用可能
- 豊かな響きのデジタルエコー / ディレイを内蔵
- 将来的なシステム拡張に対応する豊富な入出力

セット内容

- 100W アンプ内蔵ミキサー
- 12 インチスピーカー ×2
- スピーカーケーブル（5m×2 本）付属



●各部の名称

エフェクト

内蔵のデジタルエコー / ディレイに送る信号量を制御します（外部エフェクト接続時は、外部に送る量になります）

イコライザー

音質を補正します。PA 向けに調整した音作りしやすい EQ。

デジタルエコー / ディレイ

DEPTH（深さ）、TIME（長さ）、ボリュームを制御できます。


グライコ

5 バンドのグラフィックイコライザー。マイクのハウリング対策にも有効です。



マイク / ライン入力

ライン入力にはキーボードや CD プレイヤー、カラオケなどを接続します。マイクはマイク入力に接続します。

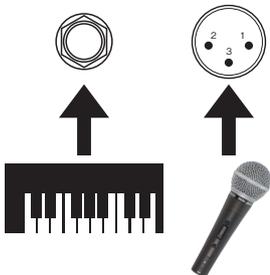

※ライン入力はアンバランスです ※XLRピン配列 1- 2+ 3グランド

チャンネルボリューム

各チャンネルのボリュームを個別に調整します。接続する機器によって、音量は変化します

TAPE IN ボリューム


CD・MD デッキなどの TAPE 入力に接続した機器のボリュームです。

マスターボリューム


全体のボリュームを制御します。

●寸法図（単位 mm）

<ミキサー>



<スピーカー>

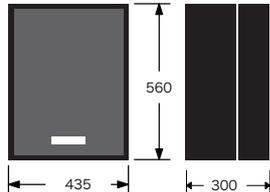

TAPE 入力

BGM 用の CD・MD デッキなどを接続します。2 台接続できます。

エフェクトループ

外部エフェクターを使う場合に使用します。


ライン出力

モニターやスピーカーを増設する場合などの、システム拡張に便利な出力です。

スピーカー


付属のケーブルで、付属のスピーカーと接続します。

活用例 ● **ライブ PA**

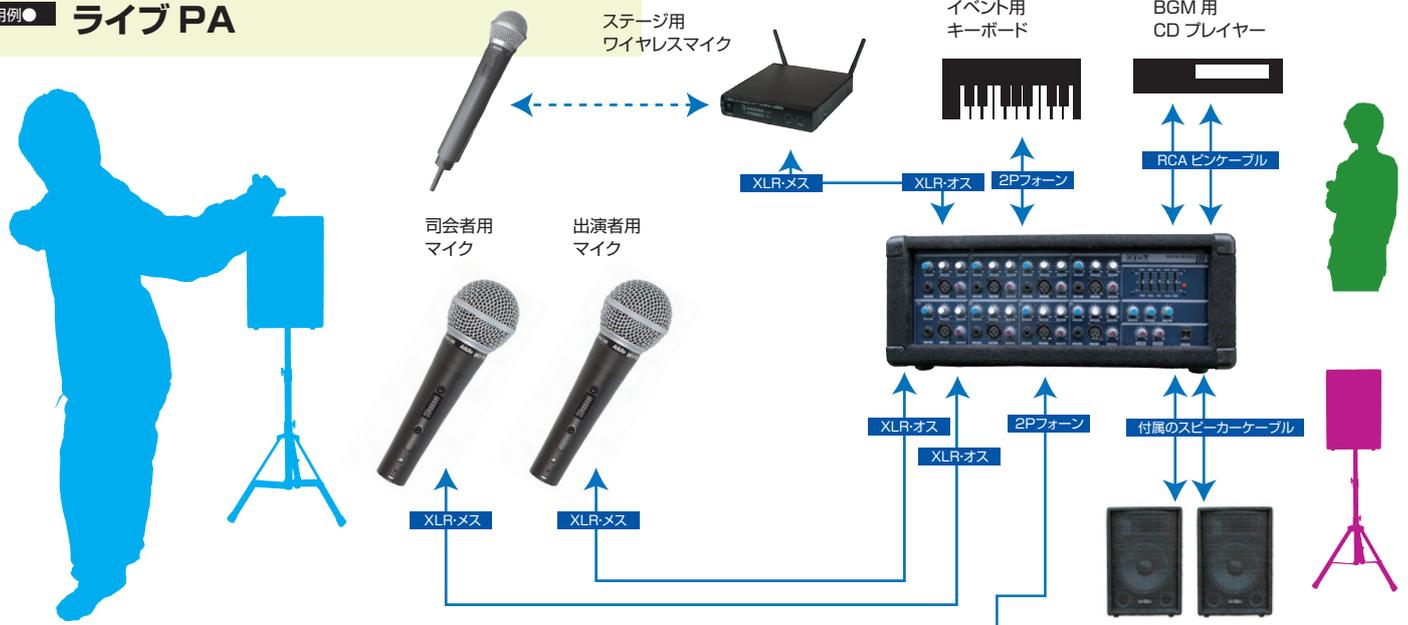

MPA-9000III は、パーティやお祭り・文化祭などに最適なシステムです。マイクを必要本数と、CDプレイヤーを接続するだけです。操作はボリュームだけでも OK、さらにイコライザーやディレイでハイクレドな音作りが可能です。広い会場では、ワイヤレスマイクがおすすめ。MPA-9000III の 12 インチスピーカーは、パワフルで迫力のあるサウンドです。

**ライブ・カラオケ
ダンス・DJ.....
幅広く対応可能!**

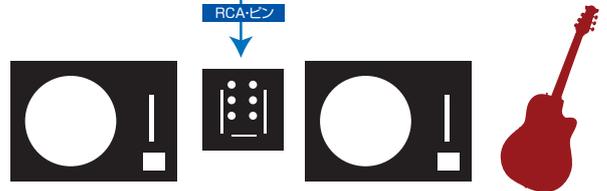

イベント用 DJ 機材

PA パックは、かんたんセッティング&かんたん操作

スタンドに立てれば、
さらに広く、遠くにも
良い音が届きます。

1 収納・運搬

- ・軽量・コンパクトで運搬しやすいシステムです (ミキサー：18kg、スピーカー：13kg)
- ・汚れやダメージに強い、パンチカーベット外装。耐久性にすぐれています (雨中や湿気が多い場所での使用はできません)
- ・必要な電源は AC100V×1 つのみです。



2 セッティング

- ・付属のスピーカーケーブルで、ミキサーとスピーカーを接続します。
- ・用途に応じて、マイクや楽器・プレイヤーなどを接続します (接続の際には、正しいケーブルを使用してください。ケーブルについては、お買い求めの販売店にご相談ください)
- ・スピーカーは縦置き、フロア置き、スタンド設置、いずれも可能です。
- ・ライン出力を応用して、演奏者用モニタースピーカーや外部パワーアンプなど、さまざまなシステム拡張が可能です。



3 使用開始!

- ・合計 8 本のマイクを使うことができます。
- ・ライン入力、テープ入力を使用可能。
- ・各チャンネルに 2 バンド・イコライザー・マスター部に 5 バンド・イコライザーを装備し、音補正が可能です。
- ・デジタルエコー / ディレイを搭載しています。
- ・STS-50 (スピーカースタンド・別売) を使用すると、より広範囲に、クリアなサウンドを届けることができます。



seide

ワイヤレス・ハンドマイク SET
SW800MRII
¥93,450 (本体価格 ¥89,000)

ワイヤレス・楽器用 SET
SW800GTRII
¥81,375 (本体価格 ¥77,500)

- 高性能の 800MHz 帯ワイヤレスシステム
- スペースダイバシティ方式により、音切れとノイズを防ぐ、高い送受信性能
- 徹底した高音質設計

seide

マイクロフォン
Pro-30s
¥4,515 (本体価格 ¥4,300)

- スイッチ付ダイナミックマイク
- ボーカル、楽器、スピーチに幅広く対応するスタンダードマイク
- マイクケーブル、マイクホルダー、ブラケース付属

neu

アンプ内蔵スピーカー
PS-60X
市場予想価格 ¥19,800

- PA パックの増設用に最適な 60W アンプ内蔵スピーカー
- フロント用、モニター用に対応

Tripnop

マイクスタンド
F-09
¥7,875 (本体価格 ¥7,500)

- ブーム付マイクスタンド
- 安定性が高く、ライブハウス・スタジオで広く使用されるプロタイプ
- 高さ：100~170cm ブーム 71cm

Tripnop

スピーカースタンド
STS-50
¥8,400 (本体価格 ¥8,000)

- PA パックに最適な、やや小さめのスピーカースタンド
- 高い安定性
- 高さ：85~140cm
- 耐荷重：15kg

主要スペック

セット内容 ●アンプ内蔵ミキサー×1、スピーカー×2、スピーカーケーブル 5M×2

<ミキサー>出力 ●100W RMS 4Ω
外寸 ●W510 H200 D280mm 18kg
<スピーカー>12 インチスピーカーユニット ホーンドライバー
出力 ●100W 8Ω 周波数特性 ●45~20,000Hz
感度 ●92dB±2 1W/M スタンドマウント ●φ35mm
外寸 ●W435 H560 D300mm 13kg

販売店 ●