



持ち運びが

とっても簡単

一体型PA!

コンパクトなボディからは
信じられないパワフルな
ステレオサウンドです!

STEREO

キャスター付だから
らくらく運搬できます

COMPACT

EASY

組み立ても
とってもスムーズです



**Carry
150S**

いつでも PAサウンド
どこでも

CARRY-150Sはシンプルな機能
をコンパクトに使いやすくまとめた、
最高の一体型PAシステムです。

イベント・パーティ、司会・ライブ・カラオケなどに

3バンド・イコライザー
補正のやりやすい高域/中域/低域の3周波数帯のEQ

FX-SEND
各入力ごとにエコー/外部エフェクトへの量を調節できます。

PAN
CARRY-150Sはステレオ出力!各チャンネルのバランスを調節できます。

入力端子 (Ch1~2)
マイクはXLR端子に接続します。

入力端子 (Ch3~4)
ステレオ/モノラル兼用 LINE機器

マスターセクション
あると便利な、3バンドイコライザーとマスターボリュームを搭載しました。音全体の調整・コントロールに便利です。

デジタル・エコー
自然な残響音を作り出します。特に、ボーカル演奏やカラオケに使用すると効果的です。


TAPE入力/REC出力
メインの入力とは別に、CD/TAPEデッキ等を接続することができます。

FX-LOOP 外部エフェクトを接続可能

ミキサー背面に小物入れ
ケーブルやマイクを収納できます。

設置・使い方はとても簡単!
3ステップです
誰にでも簡単にセッティング
することができます。

- 1 ミキサーとスピーカーを付属ケーブルで接続します
- 2 マイクや楽器を接続します
- 3 ボリューム調節すれば準備完了です。

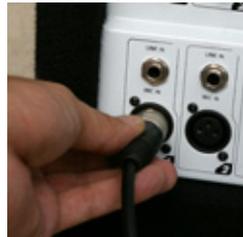


オプションで、さらに使いかたが広がります。

■スピーカースタンド
広範囲に音を届けることができます

STS-50 税込定価 **¥8,400**

- ・PA PACに最適なスタンド
- ・スピーカーをスタンドで立てることで、広い範囲に明瞭に音を届けます
- ・アルミ製の軽量かつタフなスタンド

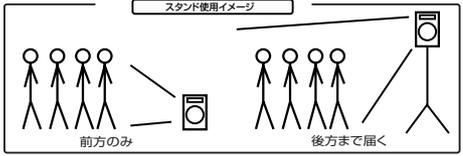

スピーカースタンドは非常に効果的です

径:35MM 高さ:85~140CM 許容重量:15kg
展開時脚幅:74CM 自重:1.4kg

■マイクロホン
マイクは、音を決定づける重要な機材です。クオリティの高いマイクをご使用下さい。

PRO30sはボーカル用として調整された、スタンダードなマイクです。声をいきいきと表現します。PA機器との相性の良いマイクです。
F-09Bはライブハウスやホールでも使用されているプロ品質のスタンドです。



PRO30s
税込定価 **¥4,515**

F-09B
税込定価 **¥7,875**

<Pro30s>ダイナミックマイク●指向性:単一●周波数特性:60~15kHz●出力インピーダンス:≦300Ω●最大音圧レベル:140dB●感度:16mV/Pa -55dB●外寸:直径50.6mm 長さ164.2mm 283g●ケーブル長:約4.5M
<F-09B>高さ:100~170CM ブーム:71CM

CARRY-150S	
スピーカー	8インチ2WAY
出力	75+75W ステレオ
インプット	2マイク/ライン入力(キャノン 1/4フォーン) 2ライン入力(モノラル/ステレオ兼用 1/4フォーン) 1テーブイン(RCA)
アウトプット	2スピーカー出力(LR 1/4フォーン) 1 RECアウト(RCA)
エフェクトループ	あり
コントロール	ボリューム・FXセンド・EQ(ハイ・ミドル・ロー)・パン
マスターコントロール	エコー(ボリューム・デブス・タイム)、 TAPEボリューム、 マスターEQ(ハイ・ミドル・ロー)、ボリューム
電源	100V AC 50/60Hz 175W
外装	バンチカーベット
ミキサー外寸	W280 H400 D205mm 9.5kg
スピーカー外寸	W280 H400 D240mm 7kg(キャスター付 7.5kg)
全体外寸	W400 H685 D280mm 24kg

輸入元 **IDE corporation**
アイ・ディー・イー・コーポレーション
〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-1-4

販売店

2005.07 作成
●仕様・外観・価格等は改良のため、予告無く変更される場合があります
●このカタログは印刷物のため、実際の製品と色が異なる場合があります
●価格には設置・調整費や工事費等は含まれません