

P R L I G H T I N G L T D .

PURE
PR
RELIABILITY

Catalogue

PR照明機器総合カタログ

Pilot 250

ムービングヘッド
PR-2250

価格：OPEN PRICE

MSD250W の PILOT250 は、3つのビーム角、自動位置補正エンコーダー、2つのゴボホイール、回転プリズム、2つの色温度補正フィルターを搭載しています。26（+白）の色組み合わせが可能です。多くの機能を持った、ムービングヘッドです。

TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz

パワー：410W@100V

交換球：MSD 250W ディスチャージランプ
色温度 6700° K、
ソケット：GY9.5（シングルエンド）、
標準寿命 2000 時間

色：9 色+白、レインボーエフェクト（速度可変）
色温度：2 補正フィルター

ゴボ：ゴボホイール 1（7 回転ゴボ+クリア、交換可能）
ゴボホイール 2（7 固定ゴボ+クリア）、ゴボ径 27.8mm（イメージ径 23mm）

プリズム：1 回転プリズム（3 面）速度可変

フォーカス：DMX コントロール可能

シャッター / ストロボ：2 ブレード・シャッター（ディミング・ブラックアウト）、
ストロボ 1 ~ 9.3FPS

ヘッド動作角：パン 540°チルト 265°自動位置補正エンコーダー

ビーム角：15.6°、17°、19.5°

コントロール：DMX 512（13チャンネル+2/ハイレゾモード）、自動
動作（マスター / スレーブモード）

その他の特徴：
XY モータースピード調節可能
ランプ ON/OFF を DMX コントロール可能
ランプおよび灯体の運用時間表示
ファンスピード調節可能


モーター：12 ステップモーター

外装：メタル、成型プラスチック
IP レート：IP 20


外寸：下記参照
重量：19kg



Light output chart

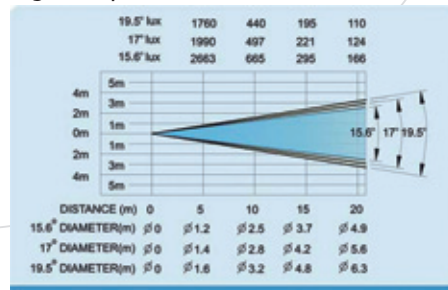

Dimensions

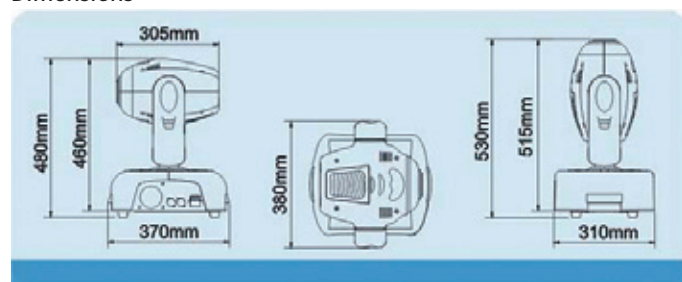

DMX CHANNELS

CH1 Strobe	000-009	010-024	024	strobe speed	249	250-255
CH2 Dimmer	000-024	dimmer 0-100%				025-255
CH3 ColourWheel	000-009	009-049	049-089	089-099	100-129	129-149
CH4 FixedGobo	000-004	005-049	050-094	095-099	100-124	125-149
CH5 Pan	000	pan (x) 0°-540°				255
CH6 Tilt	000	tilt (y) 0°-270°				255
CH7 Focus	000	focus				255
CH8 Rotating Gobo	000-031	032-063	064-096	097-127	128-159	160-191
CH9 Gobo Rotation	000-149	150-153	154-201	202-207	208-255	stop
CH10 Prism Rotation	000-104	005-096	097-103	104-199	200-204	205
CH11 Zoom Effect	000-050	051-101	102-152	153-203	204-255	stop
CH12 Pan&TiltSpeed	000	pan & tilt speed				255
CH13 Pan Fine 16bit	000	pan fine 16bit				255
CH14 Tilt Fine 16bit	000	tilt fine 16bit				255
CH15 Control	000-109	110-119	120-159	160-179	180-219	220-255
	reserve	reserve	reserve	reserve	reserve	reserve

Pilot Wash 250

ムービングヘッド

PR-2302

価格：OPEN PRICE



多彩な色表現のできる CYM カラーミックスに加えて、カラーホイールを搭載しています。カラーホイールは 6 色あり、連続して回転させることでレインボー効果を得ることが出来ます。

精度の高いステップモーターによって、スムーズなパン・チルト動作と調光をおこなうことができます。

フォーカスは手で調節します。ビームのサイズやエッジを変えることができます。機器の設定は本体ディスプレイとボタンでシンプルに操作することができます。PILOT WASH 250 は、MSD 250W ディスチャージランプを使用します。

TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz
パワー：480W@100V

交換球：MSD 250W ディスチャージランプ・色温度 6700° K、ソケット：GY9.5 (シングルエンド)、標準寿命 2000 時間

色：C (シアン)、Y (イエロー)、M (マゼンダ) カラーミックス
カラーホイール (6 色+白) レインボーエフェクト

エフェクト：フロストフィルター、カラーホイールと動作を同期
フォーカス：手動

シャッター / ストロボ：2 ブレード・シャッター (調光・ブラックアウト)
ストロボ 1 ~ 7FPS

ヘッド動作角：パン 370°チルト 265°
ビーム角：6°~ 16°


コントロール：DMX 512 (8 チャンネル+ 2 / ハイレゾモード)、自動動作 (マスター / スleepモード)

モーター：9 ステップモーター


外装：メタル、成型プラスチック
IP レート：IP 20
外寸：下記参照
重量：20.1kg

DMX CHANNELS


CH1 CYM-Cyan	000	CYM-cyan	255
CH2 CYM-Yellow	000	CYM-yellow	255
CH3 CYM-Magenta	000	CYM-magenta	255
CH4 Shutter/Strobe	000-021 011-127 128	strobe speed	252 253-255
CH5 Pan	000	pan(x)0°-352°	255
CH6 Tilt	000	tilt(y)0°-250°	255
CH7 ColourWheel	000-027 028-054 055-081 082-109 110-136 137-163 164-191 192-255		
CH8 Effects Wheel	000-031	032-225	224-255
CH9 Pan Fine 16Bit	000	pan fine 16bit	255
CH10 Tilt Fine 16Bit	000	tilt fine 16bit	255

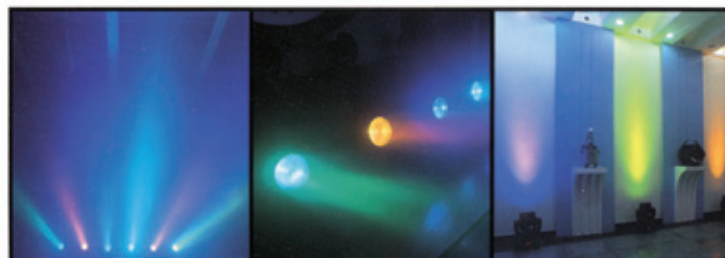

Light output chart

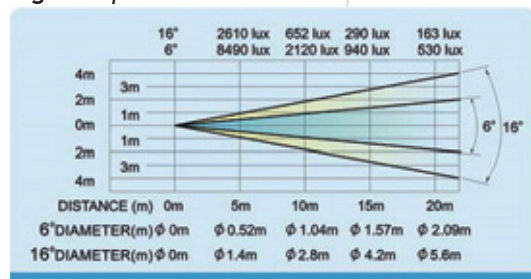

Dimensions

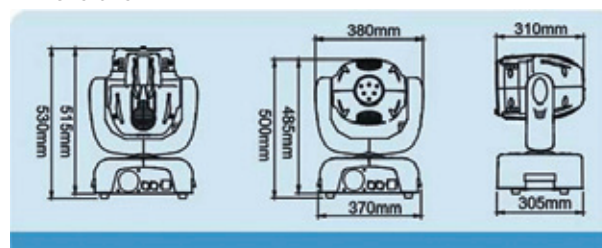

Pilot 1200

ムービングヘッド
PR-2900

価格：OPEN PRICE

PILOT1200 は、素晴らしい性能を持った、真にプロフェッショナルな演出照明機器です。
1200W の強力な光、2つのゴボフィルターと CYM カラーミックス、緻密な動作と調光など、
思い通りの照明演出を可能にします。




Pilot 575

ムービングヘッド
PR-2575


価格：OPEN PRICE



Pilot 1200 Dimensions

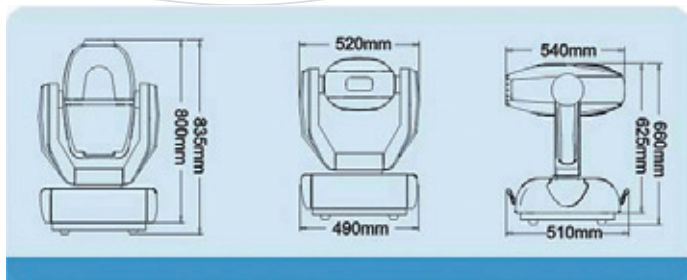


Pilot 1200 Light output chart

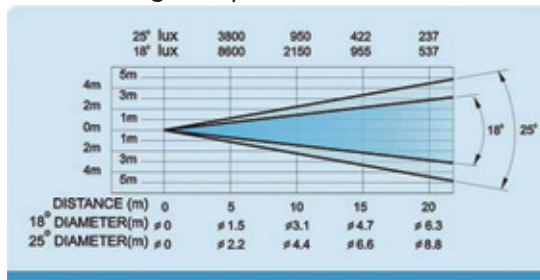

Pilot 1200 DMX CHANNELS

CH1 Strobe	000-009	010-024	024	strobe speed	249	250-255
CH2 Dimmer	000-024			dimmer 0-100%		025-255
CH3 Iris	000			iris		255
CH4 Fixed Gobo	000-031	032-063	064-095	096-127	128-159	160-191
CH5 Pan	000			pan [x]		255
CH6 Tilt	000			tilt [y]		255
CH7 Focus	000			focus		255
CH8 Zoom	000			zoom		255
CH9 Colour Wheel	000	001-031	032-063	064-095	096-127	128-159
CH10 CYM-Cyan	000			CYM - cyan		255
CH11 CYM-yellow	000			CYM - yellow		255
CH12 CYM-magenta	000			CYM - magenta		255
CH13 Rotating Gobo	000-050	051-101	102-152	153-203	204-255	
CH14 Gobo Rotation	000-119	120	183	184-191	192	255
CH15 Prism	000-050	051-101	102-152	153-203	204-255	
CH16 Prism Rotation	000-119	120	183	184-191	192	255
CH17 Effects Wheel	000-050	051-101	102-152	153-203	204-255	
CH18 Frost	000					255
CH19 Pan/Tilt Speed	000			pan & tilt speed		255
CH20 Pan Fine 16bit	000			pan fine 16bit		255
CH21 Tilt Fine 16bit	000			tilt fine 16bit		255
CH22 Control	000-170			lamp & reset		171-255

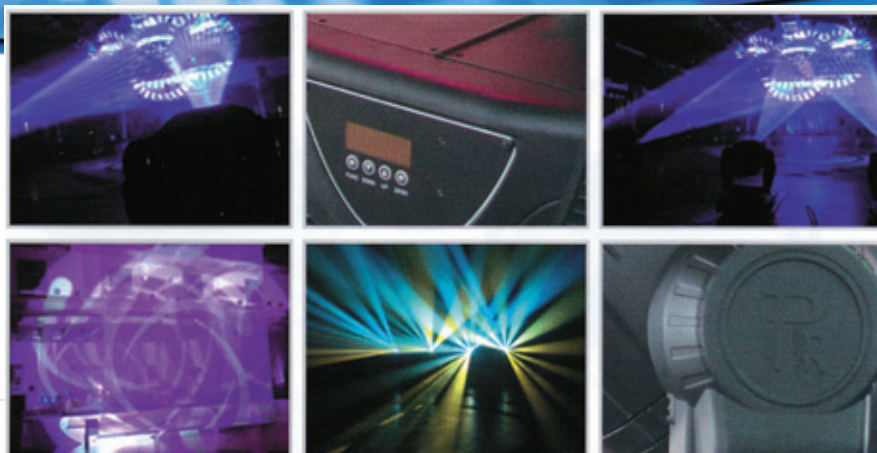

まさに万能のムービングヘッド。もっともフレキシブルで、機能の整ったバランスの良い機種です。2つのカラーホイール、ゴボ・プリズムを装備し、スムーズな調光やストロボ効果など、素晴らしい照明演出を可能とする機能が、豊富に盛り込まれています。

ヘッド部のロック機構があり、フライトケースでの運搬・ツアーにも適しています。

Pilot 1200 TECHNICAL DATA

電圧: 200V AC, 50/60Hz
パワー: 1628W@100V

交換球: PHILIPS MSR 1200 SA/DE または OSRAM HMI 1200 W/S...色温度 6000°K、ソケット: SFc10-4、標準寿命 750 時間

色: CYM カラーミックス、カラーホイール 7 色 + 白、レインボーエフェクト (速度可変)
色温度: 2 補正フィルター

ゴボ: ゴボホイール 1 (4 回転ゴボ+ホワイト、速度可変、交換可能) ゴボホイール 2 (4 固定ゴボ+ホワイト、交換可能)、ゴボ径 51.8mm (イメージ径 48mm)

プリズム: 1 回転プリズム (2 面・3 面・5 面) 速度可変
フォーカス: DMX コントロール可能

エフェクトフィルター: 1 バイオレット、1 バイカラー
フロスト: 0 ~ 100% 調節可能

シャッター / ストロボ: 2 ブレード・シャッター (ディミング・ブラックアウト)、ストロボ 1 ~ 7FPS

ヘッド動作角: パン 540°チルト 270°
ズーム: 18 ~ 25°ユニア
アイリス: 連続可変

コントロール: DMX 512 (20 チャンネル + 2/ ハイレゾモード)、パン・チルト速度調節、本体・ランプの使用時間表示

モーター: 12 ステップモーター

外装: メタル、成型プラスチック
IP レート: IP 20
外寸: 下記参照
重量: 54kg

Pilot 575 TECHNICAL DATA

電圧: 100V AC, 50/60Hz
パワー: 700W@100V

交換球: PHILIPS MSR 575/2 ディスチャージランプ...色温度 7200°K、ソケット: GX9.5 (シングルエンド)、標準寿命 1000 時間

色: 2 カラーホイール (6 色 + 白)、レインボーエフェクト (速度可変)
色温度: 2 補正フィルター

ゴボ: ゴボホイール 1 (5 回転ゴボ+ホワイト、速度可変、交換可能) ゴボホイール 2 (7 固定ゴボ+ホワイト、交換可能)、ゴボ径 36.3mm、イメージ径 31.5mm

プリズム: 回転プリズム (白、3 面、5 面) 速度可変
1 CTO、1 フロスト
フォーカス: DMX コントロール

エフェクトホイール: 1 広角レンズ、1 ナローレンズ、1 ウルトライオレット
フィルター、1 バイカラーフィルター、クリア

シャッター / ストロボ: 2 ブレード・シャッター (調光・ブラックアウト)
ストロボ 0.3 ~ 6FPS

ヘッド動作角: パン 540°チルト 270°

ビーム角: 12°、19°、22°


コントロール: DMX 512 (19 チャンネル、自動動作)

外装: 成型プラスチック
IP レート: IP 20
外寸: 下記参照


Pilot 575 DMX CHANNELS

CH1 Strobe	000-009	010-024	024	strobe speed	249	250-255
CH2 Dimmer	000-024			dimmer 0-100%		025-255
CH3 Iris	000			iris		255
CH4 Fixed Gobo	000-031	032-063	064-095	096-127	128-159	160-191
CH5 Pan	000			pan [x]		255
CH6 Tilt	000			tilt [y]		255
CH7 Focus	000			focus		255
CH8 Zoom	000-050	051-101	102-152	153-203	204-255	
CH9 Colour Wheel 1	000-031	032-063	064-095	096-127	128-159	160-191
CH10 Colour Wheel 2	000-031	032-063	064-095	096-127	128-159	160-191
CH11 Rotating Gobo	000-043	044-085	086-128	129-170	171-212	213-255
CH12 Gobo Rotation	000-120	121	183	184-191	192	255
CH13 Prism	000-051	052-102	103-153	154-204	205-255	
CH14 Prism Rotation	000-120	121	183	184-191	192	255
CH15 Pan/Tilt Speed	000			pan & tilt speed		255
CH16 Pan Fine 16bit	000			pan fine 16bit		255
CH17 Tilt Fine 16bit	000			tilt fine 16bit		255
CH18 Gobo Rotation Fine	000			gobo rotation fine 16bit		255
CH19 Control	000-112	113-144	145-223	224-255		

Pilot 575 Dimensions

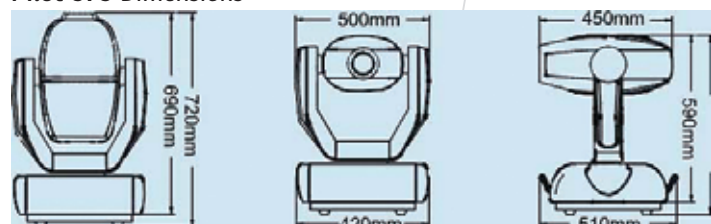

Pilot 575 Light output chart

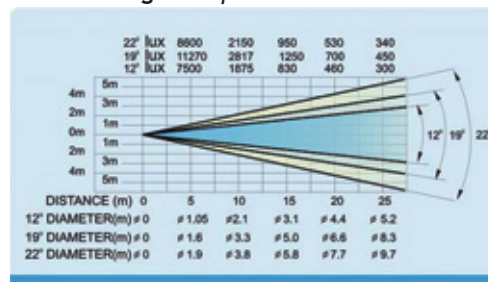

Solo 575

ムービングヘッド
PR-2585

価格：OPEN PRICE

プロのためのスタンダードクオリティ、Solo シリーズ。
Solo575 は 5 つの回転ゴボ、6 色カラーホイール、
調光、ストロボ効果、14°～27°ズームなどを装備。
運搬時のロック機構、位置補正機能もあります。
そして明るくパワフルな光で照射します。

TECHNICAL DATA

電圧：200V AC, 50/60Hz

パワー：650W@200V

交換球：MSR 575/2 ディスチャージランプ
色温度 7200° K、
ソケット：GX9.5 (シングルエンド)、
標準寿命 1000 時間

色：6 色+白、レインボーエフェクト (速度可変)

ゴボ：5 回転ゴボ+クリア、交換可能
ゴボ径 36.3mm (イメージ径 31.5mm)

フォーカス：DMX コントロール可能

シャッター / ストロボ：2 プレード・シャッター (ディミング)、ストロボ 0.3
～ 6FPS

ヘッド動作角：パン 540°チルト 270°自動位置補正エンコーダー


ビーム角：14°～27°

コントロール：DMX 512 (14 チャンネル)


外装：成型プラスチック
IP レート：IP 20
外寸：下記参照
重量：41.6kg



Light output chart

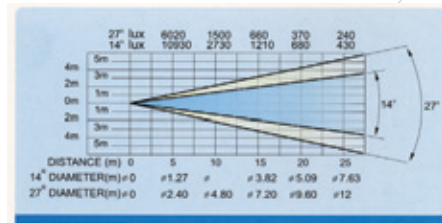

Dimensions

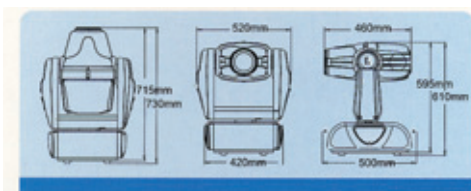

DMX CHANNELS

CH1 Strobe	000-009	010-020	021	strobe speed	244	245-255
CH2 Dimmer	000-024			dimmer 0-100%		025-255
CH3 Zoom	000			zoom		255
CH4 Focus	000			focus		255
CH5 Pan	000			pan (x)		255
CH6 Tilt	000			tilt (y)		255
CH7 Colour Wheel	016 024 032 040 048 056 064 072 080 088 096 104 112 120 128 136 144 152 160 255					
CH8 Rotating Gobo Wheel	000-043	044-085	086-128	129-170	171-212	213-255
CH9 Gobo Rotation	000-120	121	183	184-191	192	255
CH10 Pan & Tilt Speed	000			pan & tilt speed		255
CH11 Pan Fine 16bit	000			pan fine 16bit		255
CH12 Tilt Fine 16bit	000			tilt fine 16bit		255
CH13 Gobo Rotation Fine	000			gobo rotation fine		255
CH14 Control	000-048	049-080	081-112	113-144	115-223	224-255

Solo 250

ムービングヘッド
PR-2255
価格：OPEN PRICE



Solo250 は、9 色、7 回転ゴボ、ストロボ可能な独立シャッター、回転プリズム、フォーカスなどの多彩な機能を装備しています。シンプルで単独動作からバリエーション豊かな DMX コントロールまで対応します。

Solo250 は、効果的な照明演出に必要な機能をすべて備えた、価値のあるインテリジェントライトです。

TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz
パワー：400W@100V

交換球:MSD 250W ディスチャージランプ...色温度 6700° K、ソケット: GY9.5 (シングルエンド)、標準寿命 2000 時間

色：9 色+白
ゴボ：7 回転ゴボ (交換可能、交換用 4 種付属)
ゴボ径：26.9mm イメージ径：22mm

プリズム：3 面 回転可能
フォーカス：DMX 制御

シャッター / ストロボ：ブラックアウト、ストロボ 1 ~ 7FPS

ヘッド動作角：パン 370°チルト 265°
ビーム角：12°

コントロール:DMX 512 (8 チャンネル+ 2 / ハイレゾモード)、自動動作 (マスター / スレーブモード)


モーター：10 ステップモーター

外装：メタル、成型プラスチック
IP レート：IP 20
外寸：下記参照
重量：18kg


DMX CHANNELS

CH1 Rotating Gobo	000-033 034-066 067-099 100-132 133-165 166-199 200-233 234-255
CH2 Gobo Rotation	000-008 stop 009-163(360°) 164-205 206-213 stop 214-255
CH3 ColourWheel	000-027 028-055 056-083 084-111 112-139 140-167 168-195 196-223 224-251 252-255
CH4 Strobe	000-021 022-110 111-135 136 strobe speed 247 248-255
CH5 Pan	000 pan (x) 0°-370° 255
CH6 Tilt	000 tilt (y) 0°-265° 255
CH7 Focus	000 focus 255
CH8 Prism Rotation	000-104 032-048 049-127 128-189 191-193 255
CH9 Pan Fine 16bit	000 pan fine 16bit 255
CH10 Tilt Fine 16bit	000 tilt fine 16bit 255

Light output chart

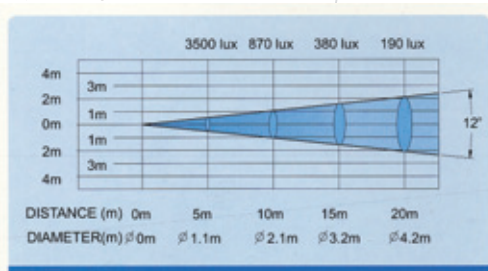

Dimensions

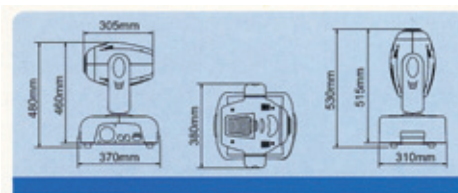

Pilot 150

ムービングヘッド PR-2150

価格：¥199,500 (本体価格 ¥190,000)

PR PILOT シリーズの元祖である PILOT 150 はとてもポピュラーな機種です。

エレガントなデザイン、すぐれた機能があらゆるニーズにマッチし、ディスコやデパートなど、本当にさまざまな場面に設置されています。シリーズでもっともコンパクトかつ軽量、シンプルな機能が魅力です。



TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz

パワー：280W@100V

交換球：HTI 150W ディスチャージランプ...色温度 6900°K、ソケット：GY9.5、標準寿命 750 時間

色：カラーホイール 9 色+白
ゴボ：7 回転ゴボ (交換可能、交換用 4 ゴボ付属)、ゴボ径 26.9mm (イメージ径 22mm)

シャッター / ストロボ：ブラックアウト、ストロボ 1 ~ 7FPS

ヘッド動作角：パン 370°チルト 265°
ビーム角：13°

コントロール：DMX 512 (6 チャンネル+ 2/ ハイゾモード)、自動動作、音同期、マスター / スレーブモード

モーター：6 ステップモーター


外装：メタル、成型プラスチック
IP レート：IP 20
外寸：下記参照
重量：12kg




DMX CHANNELS

CH1 Rotating Gobo	000-033	034-066	067-099	100-132	133-165	166-199	200-233	234-255
CH2 Gobo Rotation	000-008	009-143(360°)	144-205	206-213	stop	214-255		
CH3 Colour Wheel	000-007	008-063	064-111	112-139	140-167	168-195	196-233	234-255
CH4 Strobe	000-021	022-110	111-135	136	strobe speed	247	248-255	
CH5 Pan	000	pan (x) 0°-370°					255	
CH6 Tilt	000	tilt (y) 0°-265°					255	
CH7 Pan Fine Move	000	pan fine 16bit					255	
CH8 Tilt Fine Move	000	tilt fine 16bit					255	

Light output chart

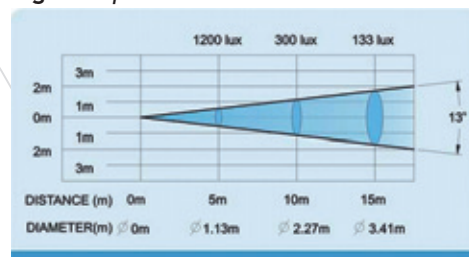

Dimensions

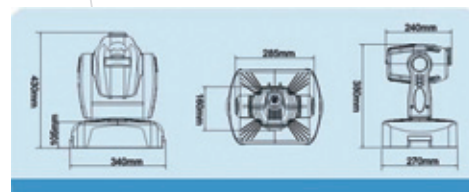

Orland Scan

ミラースキャン PR-1201

価格：¥418,950 (本体価格 ¥399,000)

540°や 360°もの動作角が必要ない場合 (たとえばステージの最後部など)、このパワフルなミラースキャンが非常に効果的です。

TECHNICAL DATA

電圧：200V AC, 50/60Hz

パワー：1500W@100V

交換球：HMI 1200W/GS

色：カラーホイール 7 色+白、レインボーエフェクト (速度可変)
色温度：5600°K (3200°K または 6000°K に変更可能)
ゴボ：4 回転ゴボ (交換可能)、4 固定ゴボ

シャッター / ストロボ：ブラックアウト、ストロボ 1 ~ 7FPS
プリズム：4 面、1 フロストフィルター

ミラー動作角：パン 150°チルト 110°
ビーム角：13°


コントロール：DMX 512 (7 チャンネル)、自動動作

その他の特徴：
リニア調光 0 ~ 100%、温度保護、手動フォーカス


外寸：下記参照
重量：44kg



Light output chart

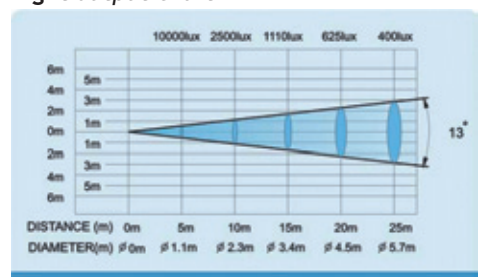

Dimensions

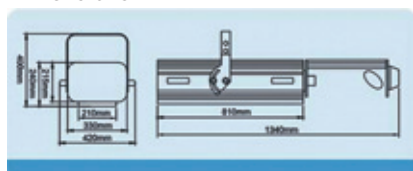

Channel	% (not DMX Value)	Function
Ch 1 Gobo rotation	0-25 26-74 75-87 88-100	Stop rotation 26-74 rotate clockwise, 74-26 rotate anti-clockwise rotate in anti-clockwise from slow to fast rotate in clockwise from fast to slow
Ch 2 Colour	0-5 6-12 12-18 19-24 25-30 31-37 38-43 44-49 50-100	White Red Yellow Purple Green Orange Blue Pink Colour change from slow to fast - rainbow effect
Ch 3 Gobo	0-3 4-25 26-40 41-45 46-60 61-65 66-80 81-85 86-100	Fixed circular gobo Fixed gobo 1-5 Combined gobos 1-3 Fixed gobo 6 Combined gobo 4-6 Fixed gobo 7 Combined gobo 7-9 Fixed gobo 8 Combined gobo 10-12
Ch 4 Dimmer	0-5 6-54 55-95 96-100	Shutter/blackout Adjust linearly from blackout to white(100%) Strobe from slow to fast Open completely
Ch 5 Mirror pan	0-100	Pan movement from 0° to 150°
Ch 6 Mirror tilt	0-100	Tilt movement from 0° to 110°
Ch 7 Colour temperature / prism	0-16 17-33 34-50 51-67 68-83 84-100	Colour temperature 5600° K(white light) Colour temperature 3200° K(light yellow) Colour temperature 6000° K(light cyan) Prism Frost Colour temperature 5600° K(white light)

Intelligent Controller

コントローラー PK-60

価格：¥69,825（本体価格 ¥66,500）



PR の照明機器に最適な DMX コントローラーが PK-60 です。

初心者にも扱いやすいコントローラーです。

プログラムはスピード調節することも、サウンドに同期させることも可能です（内蔵マイクまたは外部音声入力を使用します）

小中規模の会場や、パブ・バー、ディスコ、クラブや DJ プレイにベストマッチします。

対応機種）DMX512 に対応した PR 照明機器

メモリー）最大 120 シーン、36 チェイス、36 プログラム

Easy Controller

コントローラー PK-8

価格：¥27,825（本体価格 ¥26,500）



もっとも簡単な操作ができるコントローラーです。

6 プログラムがプリセットされており、音に合わせて同期します（内蔵マイクまたは外部音声入力ができます）

PK-8 はプログラムをすることはできません。フロントパネルのボタンで 6 つのプリセットパターンを選択するだけです。

対応機種）PR の DJ PRO シリーズや PILOT 150 など。

メモリー）6 プリセット



Laser 100

レーザー
PR-5030

価格：OPEN PRICE

Laser100 は、100mW の高出力レーザーマシンです。
 グリーンの光線は非常に視認性が良く、効果的です。
 10 種類のアニメーション・256 のジオメトリックゴボ・
 256 エフェクトプリセットなど豊富な演出パターンを内蔵。
 さらに、最大 32 種類の図柄をインストールすることができます
 （付属 CD-ROM に収録。ILDA 形式のファイルを
 VEW 形式に変換してインストールすることもできます）



TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz

パワー：220W@200V

レーザー：半導体レーザー、クラス III-B、標準寿命 4000 時間

色：532nm グリーン

ヘッド動作角：チルト 90°（手動）
 ビーム角：60°×30°

スキャナー速度：1/3000

端子：DMX、RS-232C（データインストール用）
 外寸：下記参照
 重量：16kg

このように、社名ロゴや
 カスタム図柄、文字メッ
 セージなどを照射するこ
 とができます。



DMX CHANNELS

Ch1 で動作モードを決定します。


Channel	DMX Value	Description
Ch1 unit on/off	0-36	unit off
	37-73	unit on, animation mode
	74-110	unit on, geometric mode
	111-147	unit on, effect mode
	148-184	unit on, sound activation1
	185-221	unit on, sound activation2
	222-255	unit on, sound activation3

Animation mode

Channel	DMX Value	Description
Ch2	0-25	Animation1
AnimationSelection	...(each 25)	...
	234-255	Animation10
Ch3	Not used	
Ch4	0-25	Animation movement1(fastest)
Animationmovement	...(each 25)	...
	234-255	Animation movement10(slowest)
Ch5 X range adjust	0-15	Full range 1/16
	...(each 15)	...
	240-255	Full range 16/16 100%
Ch6 Y range adjust	0-15	Full range 1/16
	...(each 15)	...
	240-255	Full range 16/16 100%


Geometric mode

Channel	DMX Value	Description
Ch2 Picture group selection	(each 15)	Picture group1 ~ 16
Ch3 Picture selection	(each 15)	Picture 1 ~ 16
Ch4 Picture speed select	(each 25)	Picture speed 1(fastest) ~ 10(slowest)
Ch5 X range adjust	(each 15)	Full range 1/16 ~ 100%
Ch6 Y range adjust	(each 15)	Full range 1/16 ~ 100%
Ch7 Pan rotation	0-15	Pan rotation
	16-127(each 15)	Normal rotation slow to fast
	128-143	Pan rotation
	144-255	Reverse rotation slow to fast
Ch8 Tilt rotation	0-15	Tilt rotation
	16-127(each 15)	Normal rotation slow to fast
	128-143	Tilt rotation
	144-255(each 15)	Reverse rotation slow to fast
Ch9 Z rotation	0-15	Z rotation
	16-127(each 15)	Normal rotation slow to fast
	128-143	Z rotation
	144-255(each 15)	Reverse rotation slow to fast
Ch10 Z initial angle	0-255	Anti-clockwise 2.8degrees/par2value
Ch11 Zoom in/out	0-15	Zoom in/out
	16-127(each 15)	Zoom in range from small to large
	128-143	Zoom in/out
	144-255(each 15)	Zoom out range from small to large
Ch12 Pan movement	0-127	Normal move
	128-255	Reverse move
Ch13 Tilt movement	0-127	Normal move
	128-255	Reverse move
Ch14 Rotation	0-85	round the figure center
	86-171	round the picture center
	172-255	under write circumference
	(each15)	Scanning speed 24K-9K
Ch15 Scanning speed	(each15)	Scanning speed 24K-9K
Ch16 Strobe	(each25)	Strobe0(closed)-9(fast)

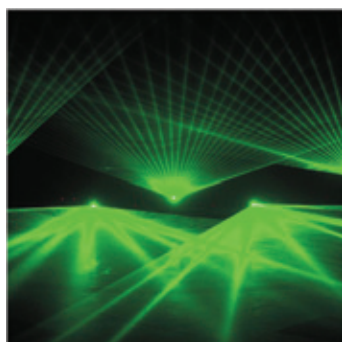

複数台によるダイナミック
なレーザーショー

Dimensions

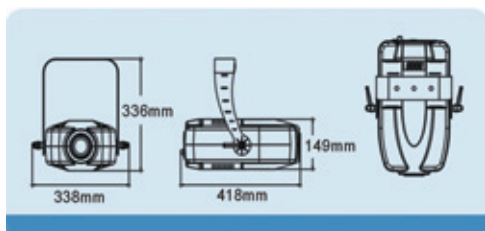

Effect mode

Channel	DMX Value	Description
Ch2 Picture group Selection	0-15	Picture group1
...	...(each 15)	...
	240-255	Picture group16
Ch3 Picture selection	0-15	Picture1
...	...(each 15)	...
	240-255	Picture16
Ch4	Not used	
Ch5 X range adjust	0-15	Full range 1/16
	...(each 15)	...
	240-255	Full range 16/16 100%
Ch6 Y range adjust	0-15	Full range 1/16
	...(each 15)	...
	240-255	Full range 16/16 100%

Pilot Laser 150

ムービングレーザー
PR-5011

価格：OPEN PRICE

Pilot Laser 300

ムービングレーザー
PR-5012

価格：OPEN PRICE


150mW DPSS グリーンレーザーと、高速なムービングシステムを融合させた機種です（PILOT LASER 300 は 300mW）

290,000 ものパターンと、16 のアニメーションが 16MB フラッシュメモリに格納されています。DMX512 でコントロールできます。

PILOT LASER は、安全保護機能があります。多くのインテリジェントライト機器と同様に本体ディスプレイとキーで操作することができ、緊急用スイッチで安全性に配慮しています。

※ ILDA 規格に準拠していますので、ILDA 対応ソフトや ILDA 対応フォーマットでパターンを編集することができます。

※レーザー機器は、使用が許可された場所でのみお使い下さい。レーザー機器は正しく使用しなかった場合、非常に危険を伴うことがあります。

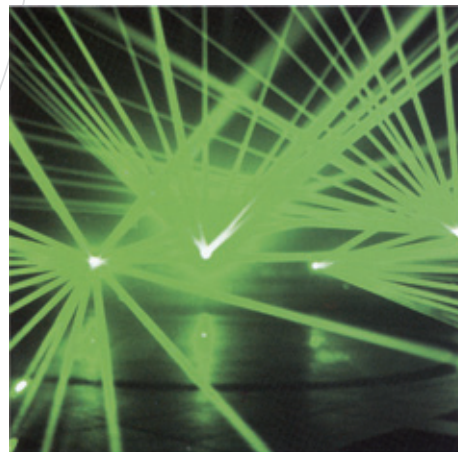



Pilot Laser 150 TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz

パワー：150W@100V

レーザーモジュール：DPSS

レーザー出力：150mW

レーザー周波数：532nm

レーザーカラー：グリーン

レーザーキャン角：40°

ヘッド動作角：パン 370° チルト 265°

コントロール：DMX512 (18 チャンネル) ILDA

外装：メタル、成型プラスチック

IP レート：IP 20

外寸：下記参照

重量：16kg

Pilot Laser 150 Dimensions



Pilot Laser 300 TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz

パワー：200W@100V

レーザーモジュール：DPSS

レーザー出力：300mW

レーザー周波数：532nm

レーザーカラー：グリーン

レーザーキャン角：40°

ヘッド動作角：パン 370° チルト 265°

コントロール：DMX512 (18 チャンネル) ILDA

外装：メタル、成型プラスチック

IP レート：IP 20

外寸：下記参照

重量：16kg



Pilot laser 300 Dimensions



Orland Follow

フォロースポット
PR-1211

価格：¥383,250 (本体価格 ¥365,000)

あらゆるステージに適した DMX 対応フォロースポット。
専用の DMX コントロールパネルが付属し、オペレートすることが
できます。
外部調光卓からコントロールすることや、他の DMX 機器とシ
ステムを構成することができます。

TECHNICAL DATA

電圧：200V AC, 50/60Hz

パワー：1500W@100V

交換球：HMI 1200W/GS...色温度 6000° K、ソケット：SFC15.5、
標準寿命 1000 時間

色：7 色+白、レインボーエフェクト（速度可変）
色温度：2 補正フィルター（3200° K、6000° K）

フロスト：1 フロストフィルター
フォーカス：手動


シャッター / ストロボ：2 ブレード・シャッター（ディミング・ブラックアウト）、
ストロボ 1 ~ 7FPS

アイリス：連続可変、ローノイズ
ビーム角：12°


コントロール：DMX 512（4 チャンネル）

モーター：5 ステップモーター


外装：スチール、アルミ、エポキシフィニッシュ
IP レート：IP 20
外寸：下記参照
重量：43kg

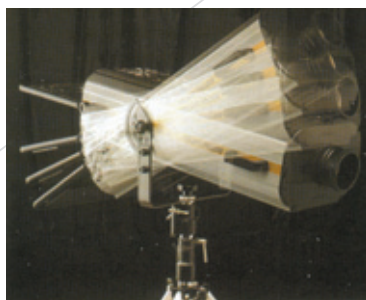

Light output chart

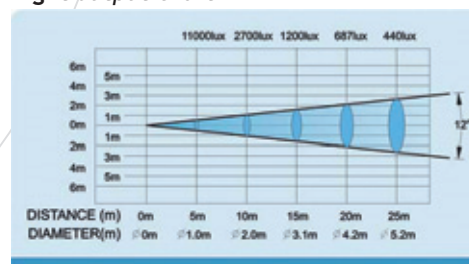

Dimensions

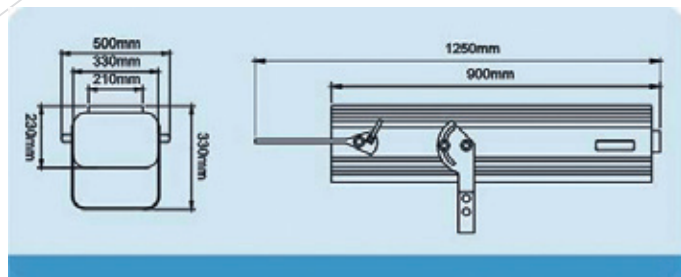

DMX CHANNELS

Channels	Functions
Ch1	Iris
Ch2	colour
Ch3	Colour Temperature
Ch4	Strobe/Dimmer



Theatre Colour LT

カラーチェンジャー
PR-3021

価格：¥136,500 (本体価格 ¥130,000)



THEATRE COLOUR LT は、長い距離での照射を可能にするレンズチューブを装備した機種です。ピュアでリッチなカラーの強力な光を長距離照射することができます。

電子式調光で スムーズなフェードを実現しています。

TECHNICAL DATA

電圧：200V AC, 50/60Hz

パワー：1400W@100V

交換球：CP/93 ハロゲン 1200W シングルエンド…色温度 3200° K、
ソケット：G22 (シングルエンド)、標準寿命 200 時間

色：2 カラーホイール (5 色と 4 色)、白

フォーカス：手動

調光 / ストロボ：電子式
ビーム角：11°、20°


コントロール：DMX 512 (3 チャンネル)、音同期
モーター：2 ステップモーター

外装：スチール、アルミ、エポキシフィニッシュ
IP レート：IP 20
外寸：下記参照
重量：14.6kg (本体) 2kg (レンズ)

DMX CHANNELS

Channel	DMX512 Value	Description
Ch1 Colour wheel 1	0-43	Blackout
	44-87	White
	88-131	Yellow
	132-175	Blue
	176-219	Orange
	220-255	Light green
Ch2 Colour wheel 2	0-43	White
	44-87	Pink
	88-131	Light blue
	132-175	Orange
	176-219	Light green
	220-255	Violet
Ch3 Dimmer	0-255	Linear dimming from 0 to 100%

Light output chart

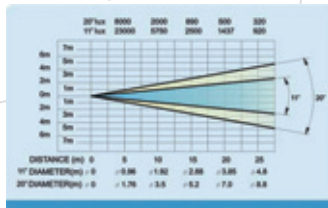

Theatre Wash

カラーチェンジャー
PR-3030

価格：¥136,500 (本体価格 ¥130,000)

TECHNICAL DATA

電圧：200V AC, 50/60Hz

パワー：1400W@100V

交換球：CP/93 ハロゲン 1200W シングルエンド…色温度 3200° K、
ソケット：G22 (シングルエンド)、標準寿命 200 時間

色：2 カラーホイール (5 色と 4 色)、白

フォーカス：手動

調光 / ストロボ：電子式
ビーム角：11°、20°


コントロール：DMX 512 (3 チャンネル)、音同期
モーター：2 ステップモーター

外装：スチール、アルミ、エポキシフィニッシュ
IP レート：IP 20
外寸：下記参照
重量：14.5kg


THEATRE WASH は、THEATRE COLOUR LT よりも近い距離の広範囲にピュアでリッチなカラーの強力な光を照射することができます。

電子式調光で スムーズなフェードを実現しています。


Light output chart

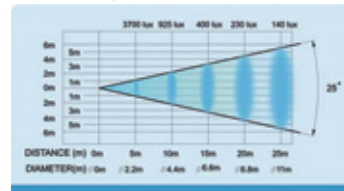

Theatre Colour LT Dimensions

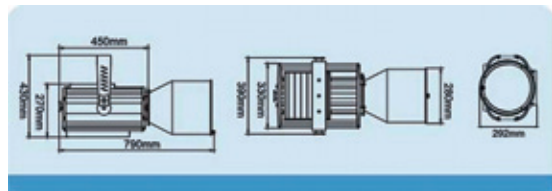

Theatre Wash Dimensions

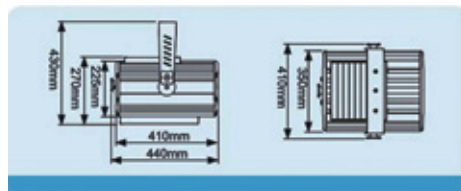

Design 400

カラーチェンジャー
PR-1400

価格：OPEN PRICE

Design 400 は IP66 に適合し、屋内・屋外のさまざまな場所に設置することができます。

豊富な動作モードを搭載し、特に単独動作時の表現力に優れた機種です。

クールで明るい光、そして CYM ミックスによる信じられないほどの多彩な色表現が特徴です。

TECHNICAL DATA

電圧：200V AC, 50/60Hz

パワー：484W@200V


交換球：HQI-TS 400W/NDL (Osram)・・・色温度 4200° K、ソケット：
Fc2 ダブルエンド、標準寿命 6000 時間

色：CYM カラーミックス
調光：0 ~ 100% リニア


ヘッド動作角：チルト 90° (手動)
ビーム角：60°×30°

コントロール：DMX 512 (7 チャンネル)、自動動作 (スタンドアローン
モード、マスター / スleepモード)、ユーザープログラム、タイマー、ラ
イトセンサー


外装：キャストアルミ
IP レート：IP 66
外寸：下記参照
重量：26.1kg
付属：バードア

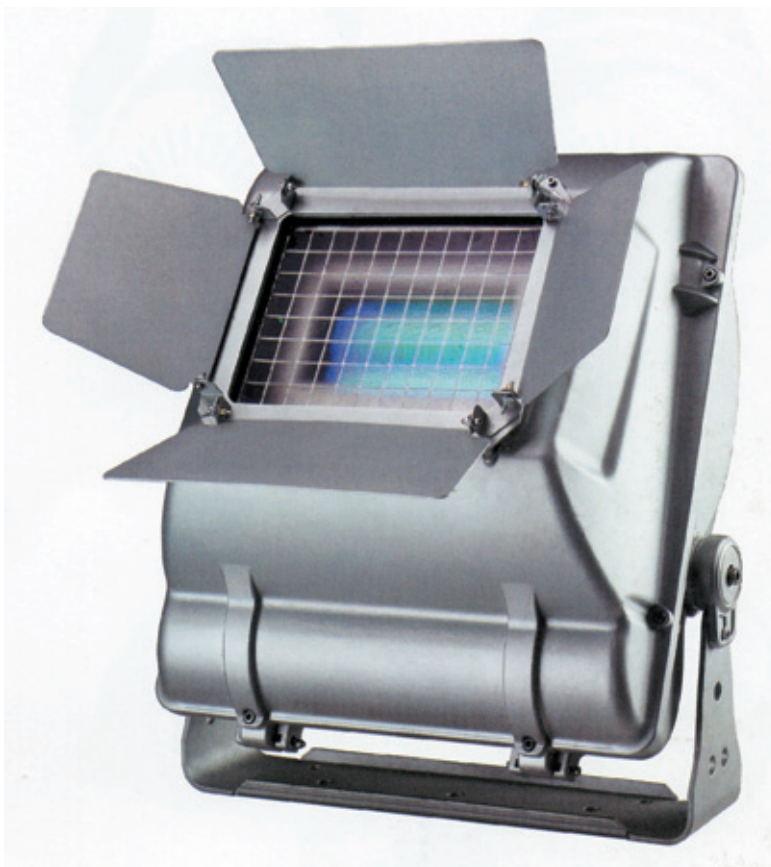

Dimensions

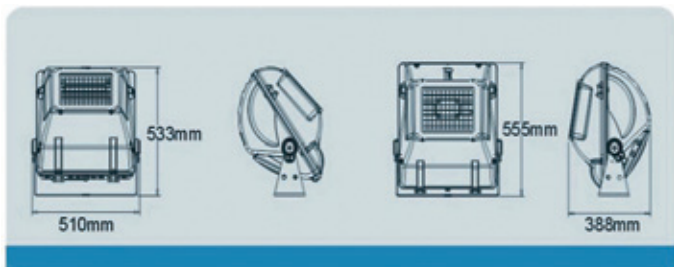

Light output chart

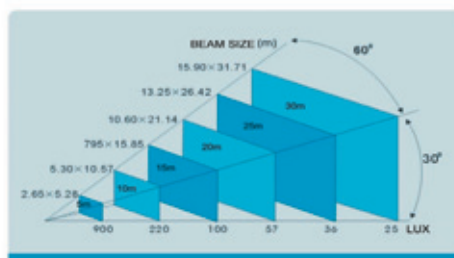

Design 150 PRO

カラーチェンジャー
PR-1151

価格：OPEN PRICE

Design 150 PRO は PR アーキテクトシリーズで
もっとも小さい機種です。IP65 に適合し、屋内・屋
外のさまざまな場所に設置することができます。

クールで明るい光、そして CYM ミックスによる信じ
られないほどの多彩な色表現が特徴です。

前機種 Design 150 よりも DMX チャンネルが増え、
計 7 チャンネルの多彩なコントロールが可能です。

TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz

パワー：200W@100V

交換球:CDM-SA/T150W/942(Philips)・・・色温度 7000°K、ソケット:
G12、標準寿命 2000 時間

色：CYM カラーミックス (クロスフェードエフェクト、速度可変)

シャッター / ストロボ：2 ブレード・シャッター (リニアディミング・ブラック
アウト)

ヘッド動作角：チルト 90° (手動)
ビーム角：21°

3 プリセットメモリ、2 ユーザーメモリ

ライトレベルセンサー、タイマーモード、リモートリセット、ランプコントロー
ル

コントロール:DMX 512 (6 チャンネル)、自動動作 (マスター / スレー
ブモード)、ランプ・本体稼働時間表示

モーター：8 ステップモーター

外装：キャストアルミ

IP レート：IP 65

外寸：下記参照

重量：17.6kg




DMX CHANNELS


Channel	DMX Value	Description
Ch1 Shutter	0-255	From black to full open linear dimming
Ch2 Macros	17-35	Colour1
	36-54	Colour2
	55-73	Colour3
	74-92	Colour4
	93-110	Colour5
	111-128	Colour6
	129-255	Mix CYM colour from slow to fast
Ch3 Cyan	0-255	Cyan from 0 to 100%
Ch4 Magenta	0-255	Magenta from 0 to 100%
Ch5 Yellow	0-255	Yellow from 0 to 100%
Ch6 Motor Speed	0-255	Control motor speeds of cyan, yellow and magenta from fast to slow
Ch7 Control	0-48	Reserved
	49-80	Reset
	81-112	Reserved
	113-144	Lamp OFF after 10 seconds
	145-223	Reserved
	224-255	Lamp ON



Dimensions

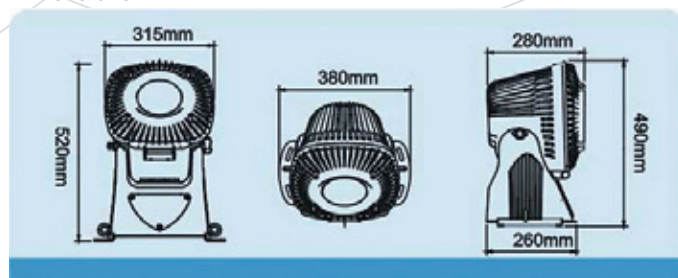

Light output chart

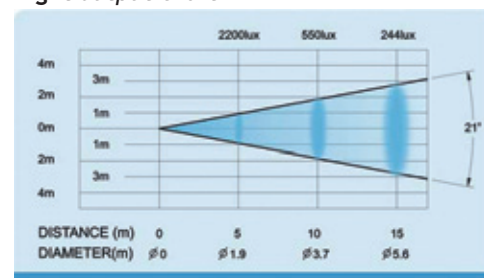

Design 150

カラーチェンジャー

PR-1150

価格：OPEN PRICE

Design 150 は PR アーキテクトシリーズでもっとも小さい機種です。IP65 に適合し、屋内・屋外のさまざまな場所に設置することができます。

クールで明るい光、そして CYM ミックスによる信じられないほどの多彩な色表現が特徴です。



TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz

パワー：200W@100V

交換球：HSD 150/70 (Osram)・・・色温度 7000° K、ソケット：G12、標準寿命 2000 時間
CDM-SA/T (Philips)・・・色温度 4200° K、ソケット：G12、標準寿命 6000 時間

色：CYM カラーミックス (クロスフェードエフェクト、速度可変)

シャッター / ストロボ：2 ブレード・シャッター (リニアディミング・ブラックアウト)

ヘッド動作角：チルト 90° (手動)
ビーム角：21°

コントロール：DMX 512 (6 チャンネル)、自動動作 (マスター / スレーブモード)、ランプ・本体稼働時間表示

モーター：8 ステップモーター


外装：キャストアルミ
IP レート：IP 65
外寸：下記参照
重量：17.6kg

DMX CHANNELS


Channel	DMX Value	Description
Ch1 Shutter	0-255	From black to full open linear dimming
Ch2 Macros	0-1	Open/clear
	2-241	Select from choice of fixed colour
	242-255	Mix CYM colours from slow to fast(rainbow effect)
Ch3 Cyan	0-255	Cyan from 0 to 100%
Ch4 Magenta	0-255	Magenta from 0 to 100%
Ch5 Yellow	0-255	Yellow from 0 to 100%
Ch6 Motor Speed	0-255	Control motor speeds of cyan, yellow and magenta from fast to slow



Dimensions

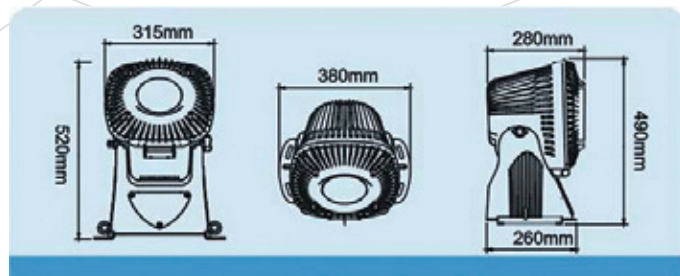

Light output chart

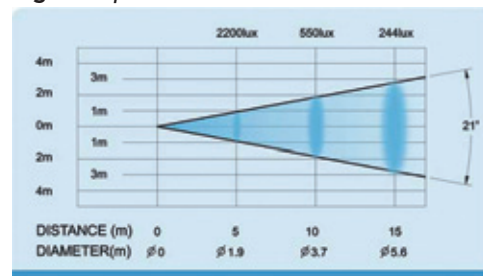

Century Colour 2500L

カラーチェンジャー
PR-2001L

価格：OPEN PRICE



強力な光と色で、建築物の壁面を塗りつくす、アーキテクトモデルの代表機種です。

2500W の大パワーかつ 2000 時間もの長寿命のランプを使用します。メンテナンスの周期が、同様の機種と比べて大幅に違います。

CYM カラーミックスによる多彩な色表現と安定性が特徴です。

TECHNICAL DATA

電圧：220V AC, 50/60Hz

パワー：2800W@220V

交換球：MSA2500 DE ダブルエンド…色温度 5600°K、標準寿命 2000 時間

色：CYM カラーミックス

ヘッド動作角：チルト 0°～90°（手動）

ビーム角：60° x 45°

コントロール：DMX 512（6 チャンネル）、自動動作（マスター / スレーブモード）

その他の機能：リニアディミング 0～100%、過熱保護、ディスプレイ

IP レート：IP 44

外寸：下記参照


重量：20.1kg

DMX CHANNELS

Channel	DMX value	%	Description
Ch 1	0-63	0-25	Slow speed
Motor speed adjust	64-127	25-50	Medium speed
	128-191	50-75	Medium to high speed
	192-255	75-100	High speed
Ch 2 Cyan	0-255	0-100	Cyan from 0 to 100% linear
Ch 3 Yellow	0-255	0-100	Yellow from 0 to 100% linear
Ch 4 Magenta	0-255	0-100	Magenta from 0 to 100% linear
Ch 5 Dimmer	0-255	0-100	Shutter from 0 to 100% linear dimming
Ch 6	0-25	0-10	White
Auto colour changing	26-51	10-20	Cyan
	52-77	20-30	Yellow
	78-103	30-40	Magenta
	104-129	40-50	Blue
	130-155	50-60	Red
	156-181	60-70	Green
	182-207	70-80	Slow colour change sequence
	208-233	80-90	medium speed colour change sequence
	234-255	90-100	Fast colour change sequence



Light output chart

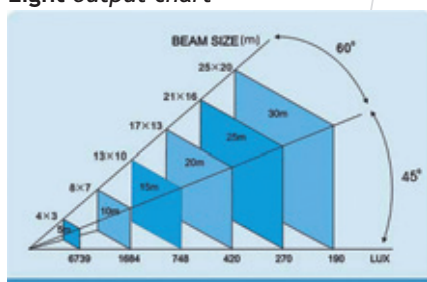

Dimensions



Mega 4000

ビーム
PR-4000

価格：OPEN PRICE

圧倒的パワーをあなたの手に。

この抜群の視認性を誇る屋外用ビームは、ほぼ平行な状態から 25°に拡散した状態まで調節することができます。

TECHNICAL DATA

電圧：220V AC, 50/60Hz

パワー：4150W@220V

交換球：XQ4000 Xenon…色温度 6000°K、ソケット：SFa27-14、標準寿命 1000 時間

ヘッド動作角：パン 180°チルト 40°（手動）
ビーム角：9°～25°（10km 先から視認可能）


コントロール：自動動作

モーター：1DC モーター


外装：アルミ、メタル、エポキシフィニッシュ
IP レート：IP 44
外寸：下記参照
重量：97kg



Light output chart

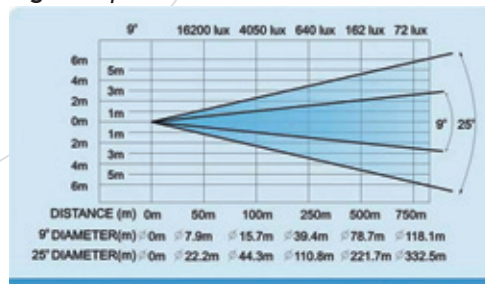

Dimensions

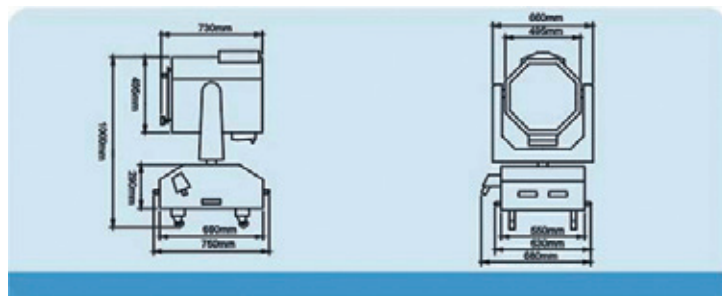

Sky Tracer

ビーム
PR-1451

価格：OPEN PRICE

シンプルながらも効果的な機種です。

Sky Tracer は、鋭く強烈な光が円状に動きます。

TECHNICAL DATA

電圧：220V AC, 50/60Hz

パワー：4500W@100V

交換球：XQ4000 Xenon…色温度 6000° K、ソケット：SFa27-14、
標準寿命 1000 時間

リフレクター動作：水平方向 60°

ビーム角：9°（10km 先から視認可能）

コントロール：自動動作

モーター：1AC モーター


外装：アルミ、メタル、エポキシフィニッシュ

IP レート：IP 44


外寸：下記参照

重量：85kg

Light output chart

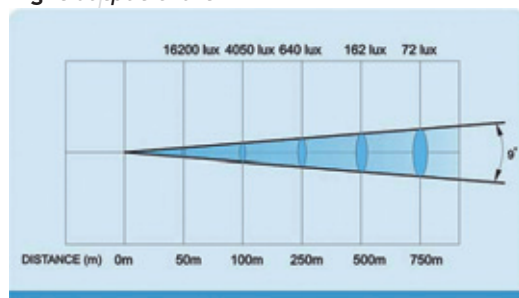

Dimensions

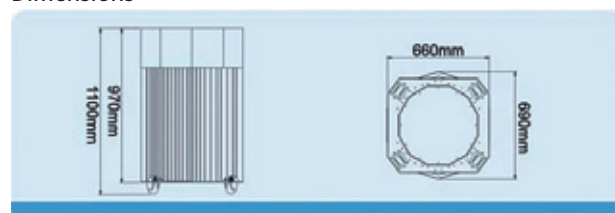

HeadLight 2500

ビーム
P-1448

価格：OPEN PRICE

HEADLIGHT シリーズは、昔からの定番である「フラワーエフェクト」効果を演出します（拡散した光が回転します）

パン角度とフラワーの回転スピードは手動で調節することができます（パン角度は 0 ~ 110°）

垂直方向は 0°または 40°で設置できます。



HeadLight2500 TECHNICAL DATA

電圧：220V AC, 50/60Hz

パワー：2800W@220V

交換球：HMI 2500 W/GS...色温度 6000° K、ソケット：Sf21、標準寿命 500 時間

ヘッド動作角：パン 110° チルト 0°または 40°
ビーム：拡散 32 本（10km 先から視認可能）

コントロール：自動動作

モーター：2DC モーター

外装：メタル、エポキシフィニッシュ
IP レート：IP 33
外寸：下記参照
重量：61kg



HeadLight 4000

ビーム
P-1468

価格：OPEN PRICE

HeadLight4000 TECHNICAL DATA

電圧：400V AC, 50/60Hz

パワー：4100W@220V

交換球：HMI 4000 W/XS...色温度 6000° K、ソケット：Sf21、標準寿命 500 時間


ヘッド動作角：パン 110° チルト 0°または 40°
ビーム：拡散 35 本（10km 先から視認可能）

コントロール：自動動作


モーター：2DC モーター

外装：メタル、エポキシフィニッシュ
IP レート：IP 33
外寸：下記参照
重量：85.4kg


HeadLight2500 Light output chart

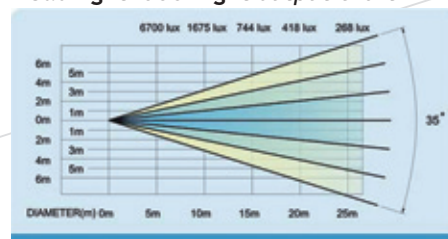

HeadLight4000 Light output chart

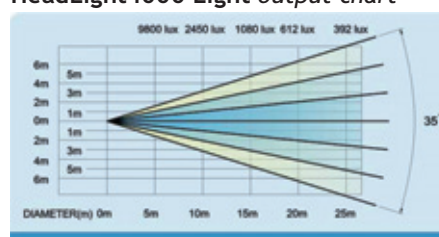

Dimensions

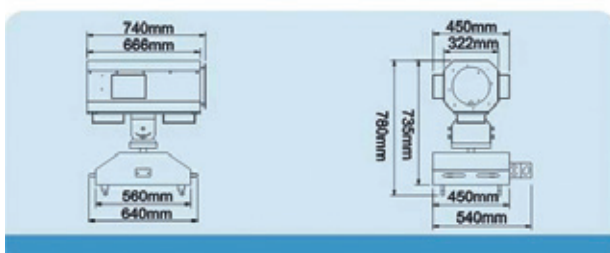

Panda II

ミラースキャン
PR-2100B

価格：¥78,750 (本体価格 ¥75,000)



価値のあるミニ・スキャナー PANDA II は DJ・モバイル DJ の世界では定番と呼べる機種です。シンプルなセットアップ・操作で豊富なエフェクト効果を得ることができることが最大の魅力となっています。14 のカラーゴボが印象的な照明を演出します。単独で音楽のビートに同期して動作します (DMX でコントロールすることもできます)

TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz

パワー：180W@200V

交換球：EFR 15V 150W...色温度 3200° K、ソケット：GZ6.35、標準寿命 50 時間

カラーゴボ：14、白、レインボーエフェクト

シャッター / ストロボ：ブラックアウト、ストロボ 1 ~ 7FPS 電子式調光

ミラー動作角：パン 175°チルト 80°
ビーム角：14.6°

コントロール：DMX 512 (4 チャンネル)、自動動作 (マスター / スレーブモード)、音同期

モーター：3 ステップモーター


外装：アルミ、エポキシフィニッシュ

外寸：下記参照

重量：6kg




Light output chart

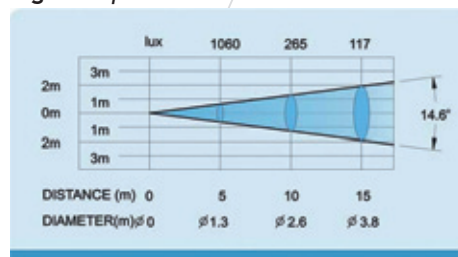

DMX CHANNELS

Channel	DMX value	Description
Ch 1	0-4	Blackout
Colour/Gobo	5-10	White
	11-71	Strobe adjust from slow to fast
	72-78	White/Clear
	79-86	Light blue/Gobo1(Circle)
	87-94	Pink/Gobo2(Little circle)
	95-102	Blue and yellow/Gobo3(Ring)
	103-110	Light green/Gobo4(8-circle)
	111-118	Ultraviolet/Gobo5(4-sector)
	119-126	Violet/Gobo6(3-bar)
	127-134	Light red/Gobo7(Swirl)
	135-142	Green/Gobo8(Crisscross)
	143-150	Light yellow/Gobo9(Multi-circle)
	151-158	Blue/Gobo10(Little rectangle)
	159-166	Red, green, yellow and blue/Gobo11(Multi-quadrangle)
	167-174	Green and pink/Gobo12(4-bar)
	175-182	Yellow/Gobo13(Sunflower)
	183-190	Red/Gobo14(Pentacle)
	191-255	Rotation from slow to fast
Ch 2 Pan	0-255	Pan move from 0° to 175°
Ch 3 Tilt	0-255	Tilt move from 0° to 80°
Ch 4 Dimmer	0-255	Lamp brightness adjust from dark to bright

Dimensions

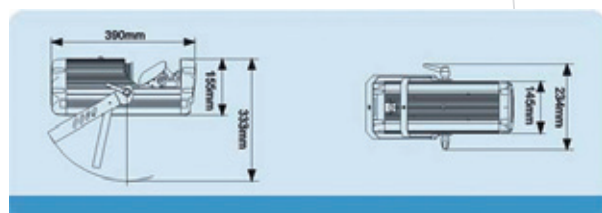

Moon

ミラースキャン PR-111ER

価格：¥136,290（本体価格 ¥129,800）

もっともポピュラーなミラースキャン、それが Moon です。回転ゴボ、豊富なカラー、レインボーエフェクト、デジタルディスプレイ（簡単な操作やアドレス設定に非常に便利です）など機能充実。
きわめて実用性の高い万能スキャナーです。

TECHNICAL DATA

電圧：200V AC, 50/60Hz

パワー：280W@200V

交換球:MSD 250W ディスチャージランプ…色温度 6700°K、ソケット:GY9.5（シングルエンド）、標準寿命 2000 時間

色:9 色+白、レインボーエフェクト

ゴボ:ゴボホイール（7 回転ゴボ+クリア、交換可能）、ゴボ径 26.9mm（イメージ径 22mm）

シャッター / ストロボ:ブラックアウト、ストロボ 1 ~ 7FPS

ミラー動作角:パン 175°チルト 80°
ビーム角:13.6°

コントロール:DMX 512（6 チャンネル）、自動動作（マスター / スレーブモード）、音同期

モーター:6 ステップモーター

外装:成型プラスチック


外寸:下記参照

重量:10kg




DMX CHANNELS


Channel	DMX value	Description
Ch 1 Colour	0-17	White
	18-35	Red
	36-53	Yellow
	54-71	Orange
	72-89	Blue
	90-107	green
	108-125	Cyan
	126-143	Ultraviolet
	144-161	Pink
	162-177	Light Green
	178-255	Change of colours from slow to fast(rainbow effect)
Ch 2 Gobo	0-31	Open/clear
	32-63	GOB01(triangle)
	64-95	GOB02(Multi-circle)
	96-127	GOB03(Windmill)
	128-159	GOB04(Stars)
	160-191	GOB05(Flying-swallows)
	192-223	GOB06(Swirl)
	224-255	GOB07(Radiation)
Ch 3 Shutter/strobe	0-14	Blackout
	15-29	Open
	30-250	Strobe slow to fast(1 to 7 FPS)
	251-255	Open
Ch 4 Gobo rotation	0-4	Stop
	5-120	Rotate anti-clockwise from slow to fast(max 114rpm)
	121-139	Stop
	140-255	Rotate clockwise from slow to fast(max 114rpm)
Ch 5 Pan	0-255	Pan move from 0° ~ 175°
Ch 6 Tilt	0-255	Tilt move from 0° ~ 80°

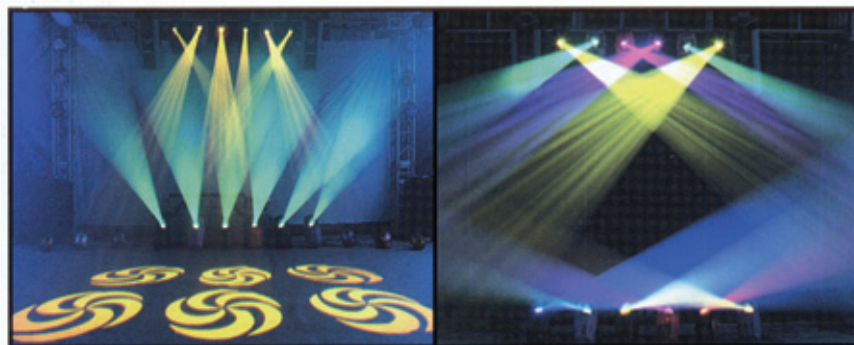

Dimensions

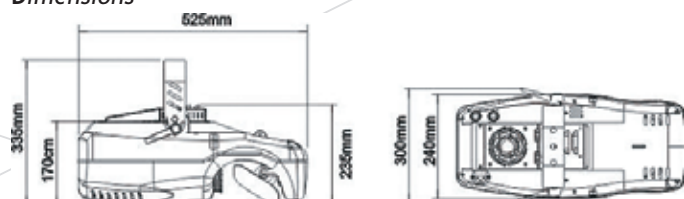

Light output chart

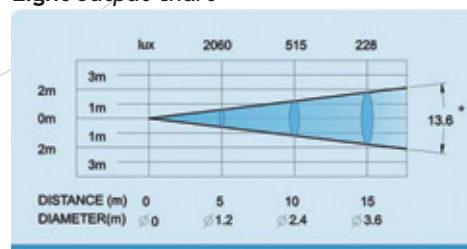

Planet

ミラースキャン PR-222R

価格：¥128,100 (本体価格 ¥122,000)



PLANET は現在の高いテクノロジーと、伝統的な演出照明の楽しさを融合させた機種です。

250W の明るさと、ゆあざやかな色彩、それらをすべて DMX でコントロールすることができます。

PLANET はミラーの反射による光のおもしろさを実感できるダイナミックなエフェクト機器です。

TECHNICAL DATA

電圧：220V AC, 50/60Hz

パワー：280W@220V

交換球:MSD 250W ディスチャージランプ…色温度 6700° K、ソケット: GY9.5 (シングルエンド)、標準寿命 2000 時間

色:カラーホイール (11 色+白) レインボーエフェクト

ゴボ: 11 ゴボ+クリア

シャッター / ストロボ: ブラックアウト、ストロボ 1 ~ 7FPS

ミラーパレル動作角: パン 175°チルト連続回転

コントロール: DMX 512 (6 チャンネル)、自動動作 (マスター / スレーブモード)、音同期

モーター: 5 ステップモーター

外装: 成型プラスチック



外寸: 下記参照

重量: 10kg


DMX CHANNELS

Channel	DMX value	Description
Ch 1 Colour	0-14	White
	15-29	Red
	30-44	Yellow
	45-59	Orange
	60-74	Blue
	75-89	Green
	90-104	Cyan
	105-119	Purple
	120-134	Pink
	135-149	Light green
	150-164	Indigo
	165-178	Light blue
	179-185	Light blue/Indigo
	186-192	Indigo/Light green
	193-199	Light green/Pink
	200-206	Pink/Purple
	207-213	Purple/cyan
	214-220	cyan/Green
	221-227	Green/Blue
	228-234	Blue/Orange
	235-241	Orange/Yellow
	242-248	Yellow/Red
	249-255	Red/White
Ch 2 Gobo	0-21	Clear(White)
	22-43	Gobo1(Windmill)
	44-65	Gobo2(Triangle)
	66-87	Gobo3(Swirl)
	88-109	Gobo4(Multi-circle)
	110-131	Gobo5(Peacock)
	132-153	Gobo6(tri-prong)
	154-175	Gobo7(Eightclaws)
	176-197	Gobo8(Kink)
	198-219	Gobo9(Twist)
	220-241	Gobo10(Tri-leaf)
	242-255	Gobo11(Pentacle)
Ch 3 Strobe	0-14	Shutter
	15-29	Open
	30-250	Strobe adjust from slow to fast(1-7FPS)
	251-255	Open
Ch 4 Not used		
Ch 5 Pan	0-255	Pan move from 0° to 264°
Ch 6 Tilt	0-5	(Tilt move)Stop
	6-120	Tilt move from slow to fast clockwise
	121-140	(Tilt move)Stop
	141-255	Tilt move from slow to fast anti-clockwise

Light output chart

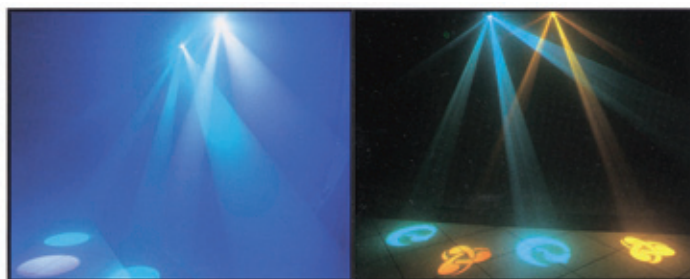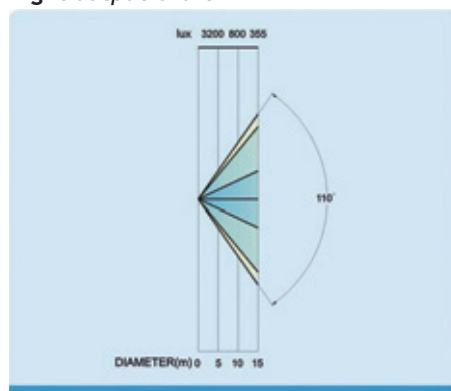

Dimensions

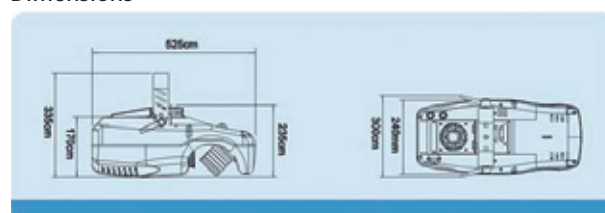

Mirage

ゴボチェンジャー
PR-2014H

価格：OPEN PRICE



9 カラーゴボによる、多彩なビームが特徴のインテリジェントライトです。
DMX 対応、ストロボ点滅可能。

TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz

パワー：280W@100V

交換球：ELC-7/X 24V/250W...色温度 3200° K、標準寿命 700 時間

カラーゴボ：9 + クリア、ブラックアウト

シャッター / ストロボ：1 ~ 7 FPS

ビーム角：28°

コントロール：DMX 512 (3 チャンネル)、自動動作 (マスター / スレーブモード)


モーター：1 ステップモーター、1 DC モーター

外装：アルミ、成形プラスチック

IP レート：IP20

外寸：下記参照


重量：9.2kg

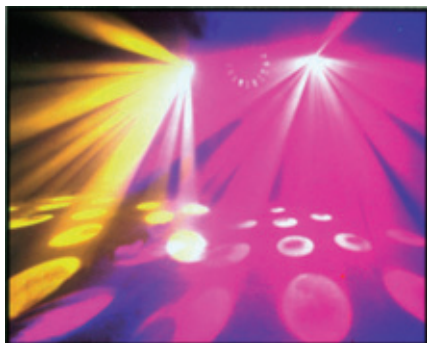


DMX CHANNELS

Channel	DMX Value	Description
Ch1 Shutter	0-255	Gobo
Ch3 Cyan	0-255	Colour
Ch4 Magenta	0-255	Light ON/OFF

Light output chart

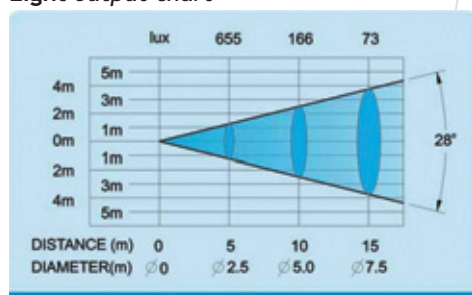

Dimensions

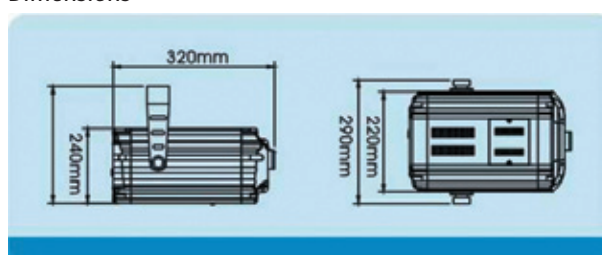

Chameleon

カラーチェンジャー
PR-2012H

価格：¥41,790 (本体価格 ¥39,800)



シンプル、コンパクトかつ高い照明効果を持つ CHAMELEON は、
万能カラーチェンジャーの代名詞といえる機種です。

8色+白+レインボーエフェクトと非常にスムーズな電子式調光があ
わさって、あなたの思い通りの効果を得ることができます。

TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz

パワー：280W@220V

交換球：ELC-7/X 24V 250W...色温度 3200°K、ソケット：Gx5.3、
標準寿命 700 時間

色：8色+白、レインボーエフェクト

シャッター / ストロボ：ブラックアウト、ストロボ 1 ~ 1.5FPS 電子式調
光

ビーム角：11° ~ 20° フォーカス兼用

コントロール：DMX 512 (2チャンネル)、自動動作 (マスター / スレー
ブモード)、音同期

モーター：1 ステップモーター

外装：アルミ、成型プラスチック

IP レート：IP20


外寸：下記参照

重量：6.9kg


DMX CHANNELS

Channel	DMX value	Description
Ch 1 Colour	0-16	Blackout
	17-33	Strobe
	34-50	White
	51-67	Cyan
	68-84	Yellow
	85-101	Green
	102-118	Purple
	119-135	Orange
	136-152	Red
	153-169	Pink
	170-179	Blue
	180-255	Colour wheel rotates in clockwise or anti-clockwise from slow to fast
Ch 2 Dimmer	0-255	Lamp brightness adjust from dark to bright

Light output chart

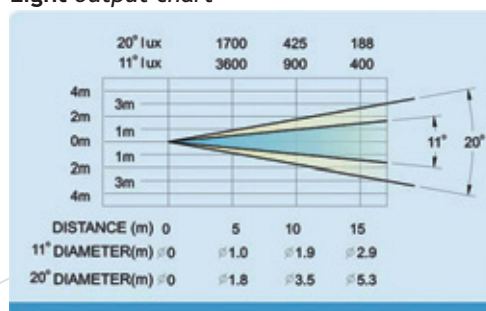

Dimensions

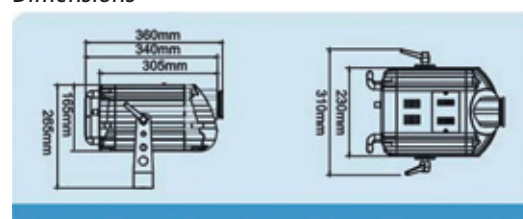

改良等のため、製品の仕様・外観・価格等は予告無く変更となる場合があります。製品の色は印刷物のため、実際の色と異なる場合があります。